

AMPLIFICADOR 06AH325

# Manual Service

## CARACTERISTICAS TECNICAS

Potencia	: 2 x 32W/8Ω DHT 1% (RMS)
Respuesta de frecuencia	: 30 - 20000Hz ± 3dB
Impedancia de carga	: 2 x 8
Relación Señal/Ruido	: 60dB
Sensibilidad de las entradas	
MIC	: 5mV/3KΩ
AUX	: 280mV/1MΩ
PHONO	: 6mV/47KΩ
TAPE	: 200mV/1MΩ
Salidas	
Cajas acústicas	: 2 x 8Ω / 4 x 4Ω
Auriculares	: 8 - 600Ω
AUX/TAPE	: 500mV/6KΩ
Controles	
Balance	: 0 - 34dB por canal
Agudos	: ± 10dB/10KHz
Graves	: ± 10dB/100Hz
Loudness	: + 7dB/100Hz
Filtro agudos	: + 7dB/10KHz
Cajas acústicas	: - 12dB/7KHz
Alimentación	: 06 AH 425
Dimensiones	: 220 V - 50 Hz
Ancho	: 420 mm.
Alto	: 87 mm.
Profundidad	: 363 mm.

Las normas de seguridad exigen que el aparato reparado cumpla con las condiciones de fabricación y que los elementos de recambio sean idénticos a los originales.

MAYO 1986



PUBLICACION DEL DEPARTAMENTO SERVICE CENTRAL  
BUENOS AIRES ARGENTINA

4801 725 17003

PHILIPS

## AJUSTES

### CORRIENTE DE REPOSO DE LOS TRANSISTORES DE SALIDA

- Separar los transistores de salida del disipador
- Colocar el control de volumen al mínimo

#### Canal Izquierdo

- Desconectar el emisor de TS499R de la alimentación (+3)(desoldando lentejuela en el circuito impreso).
- Desconectar el colector de TS430L de masa (desoldando lentejuela en el circuito impreso), e intercalar un miliamperímetro DC entre el colector de TS430L y masa.
- Por medio de R960L, ajustar la corriente de reposo para este canal a 20mA.






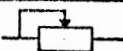
#### Canal Derecho

- Desconectar el emisor de TS499L de la alimentación (+3)(desoldando lentejuela en el circuito impreso).
- Desconectar el colector de TS430R de masa (desoldando lentejuela en el circuito impreso), e intercalar un miliamperímetro DC entre el colector de TS430R y masa.
- Por medio de R960R, ajustar la corriente de reposo para este canal a 20mA.


ATENCIÓN: Al ajustar un canal, el colector de TS430 y el emisor de TS499 del otro canal, deberán estar desconectados.

### CODIGOS MECANICOS


Frente conjunto	4806 454 47028
Soporte para Leds "Peak Program Meter"	4806 404 67086
Guías de teclas	4806 532 57104
Soporte para Leds (Tuner,Phone,Tape,Aux,Mic)	4806 404 67091
Protector del transformador	4806 325 87041
Cable de alimentación	4806 321 17018
Portafusible	4806 256 37004
Caja conjunto.	4806 447 47001
Pata	4806 462 77065
Prolongador de la llave selectora	4806 535 97111
Perilla "Volume"	4806 413 37102
Perilla (Balance,Bass,Treble,Selector)	4806 413 37103
Soporte para resorte de teclas	4806 404 67075
Tecla	4806 410 47030
Resorte para teclas	4806 492 57116
Placa ornamental	4806 454 47029
Traba (fijación placa ornamental)	4806 413 97013
Arandela fijación TS429/430	4806 532 17102
Soporte TS429/430	4806 267 37040
Tornillo fijación TS429/430	4806 502 17139

					
IC412	IAA 180	4806 209 87087	C433	Cer 4,7 nf x 1400V	4806 120 17152
			C434, 671	Elco 4,7 µf x 40V	4806 124 27237
TS420	BC 548B	4806 130 47041	C435	Elco 1 µf x 63V	4806 124 27209
TS429	BD 333	4806 130 47148	C601	Elco 2500 µf x 70V	4806 124 27254
TS430	BD 334	4806 130 47149	C607/747	Elco 1000 µf x 40V	4806 124 27255
TS481	BD 135	4806 130 47054	CG08/741, 733/4	Elco 220 µf x 40V	4806 124 27236
TS487/8, 490/1/6	BC 549B	4806 130 47049	C670/94, 700	Elco 100 µf x 25V	4806 124 27217
TS494	BC 548C	4806 130 47042	C695	Elco 2,2 µf x 63V	4806 124 27115
TS498	BC 546B	4806 130 47169	C710	Elco 15 µf x 25V	4806 124 27239
TS499	BC 556	4806 130 47170	C723	Elco 10 µf x 40V	4806 124 27240
TS500	BC 558B	4806 130 47050	C724/31	Elco 0,47 µf x 63V	4806 124 27241
			C737	Elco 100 µf x 63V	4806 124 27256
			VARIOUS		
D415/7	LED COV36(RED)	4806 130 37179	SK1	Selector de funciones	4806 273 87003
D455/9			SK2/4/5	Mode/Loudness/Filter	4806 276 27014
D422/3/531	BAW 62	4806 130 37005	SK3	Llave de red	4806 276 17040
D424/5/6/7/8	BA 315	4806 130 37015	SK6/7/8	Speakers/AT - 20dB	4806 276 27012
D506/7/8/9	SK 3/02	4806 130 37101	BU1/2/4	Zócalo "Phono/Aux/Tuner"	4806 267 37041
D511/2/3/4	1N 4002	4806 130 37076	BU3	Zócalo "Tape in/Tape out"	4806 267 37027
D517	BZX 79/C15V	4806 130 37044	BU5	Zócalo "Microphone"	4806 267 37044
			BU6	Zócalo "Headphone"	4806 267 37029
R908	Pot Bal 20K LIN	4806 102 37052	T411	Transformador	4806 146 47011
R915	Pot Vol. 20K LOG	4806 102 37053	VL413	Fusible 0,8A (240V)	4806 253 27015
R937/42	Pot Bass/Treble 50K LIN	4806 102 37056	VL471	Fusible 4A	4806 253 27023
R960	Preset 1K	4806 100 17039		Zócalo "Speakers"	4806 267 37037
R964/5/6/7	Res 1E ½ W	4806 110 47022			
R968	Res 10E ½ W	4806 110 47023			

PEAK PROGRAM METER

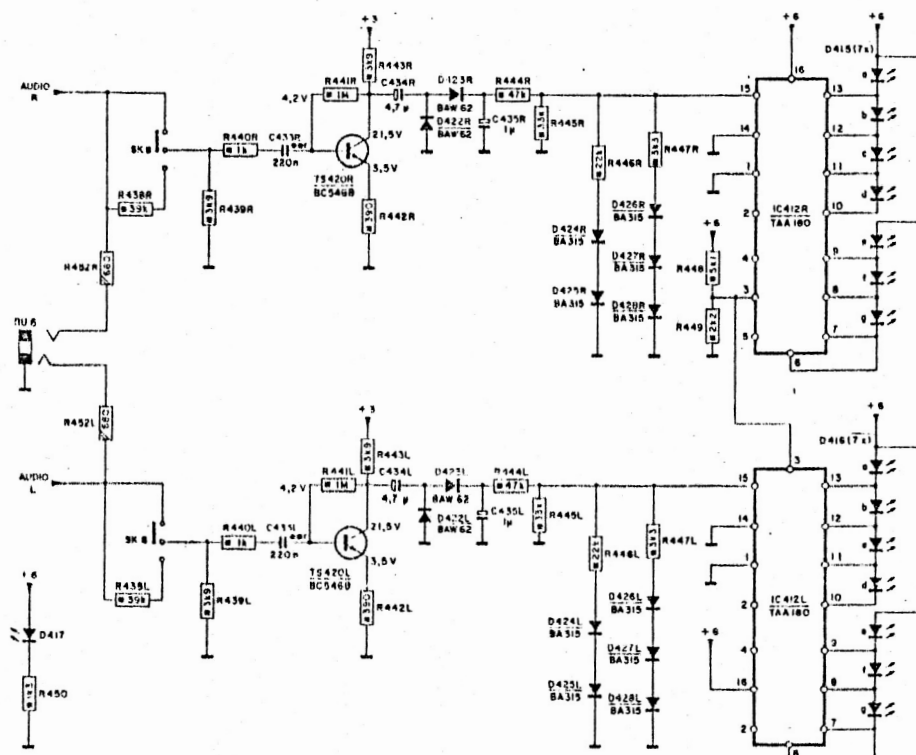

TS	490RL - 491RL	487	488	494RL	481	495RL	496RL	498RL	499RL	500RL - 429RL - 430RL
D	695RL	696RL	698RL	699RL	670	672	708RL - 707RL	712RL	716RL	717RL - 609 - 694 - 733 - 737 - 706
C	695RL	697RL	700RL	671	673	674	709RL	710RL	713RL	714RL
R	882RL	884RL	887RL	891RL	861	863	860	867	904RL	907RL
R	883RL	886RL	895RL	888RL	862	865	894RL	868	905RL	908RL
R	881RL	885RL	889RL	890RL	901RL	864	866	905RL	906RL	911RL
										912RL
										913RL
										918RL
										921RL
										929RL
										939RL
										946
										942RL
										948
										944RL
										930
										956RL
										957RL
										962RL
										955RL
										966RL
										967RL

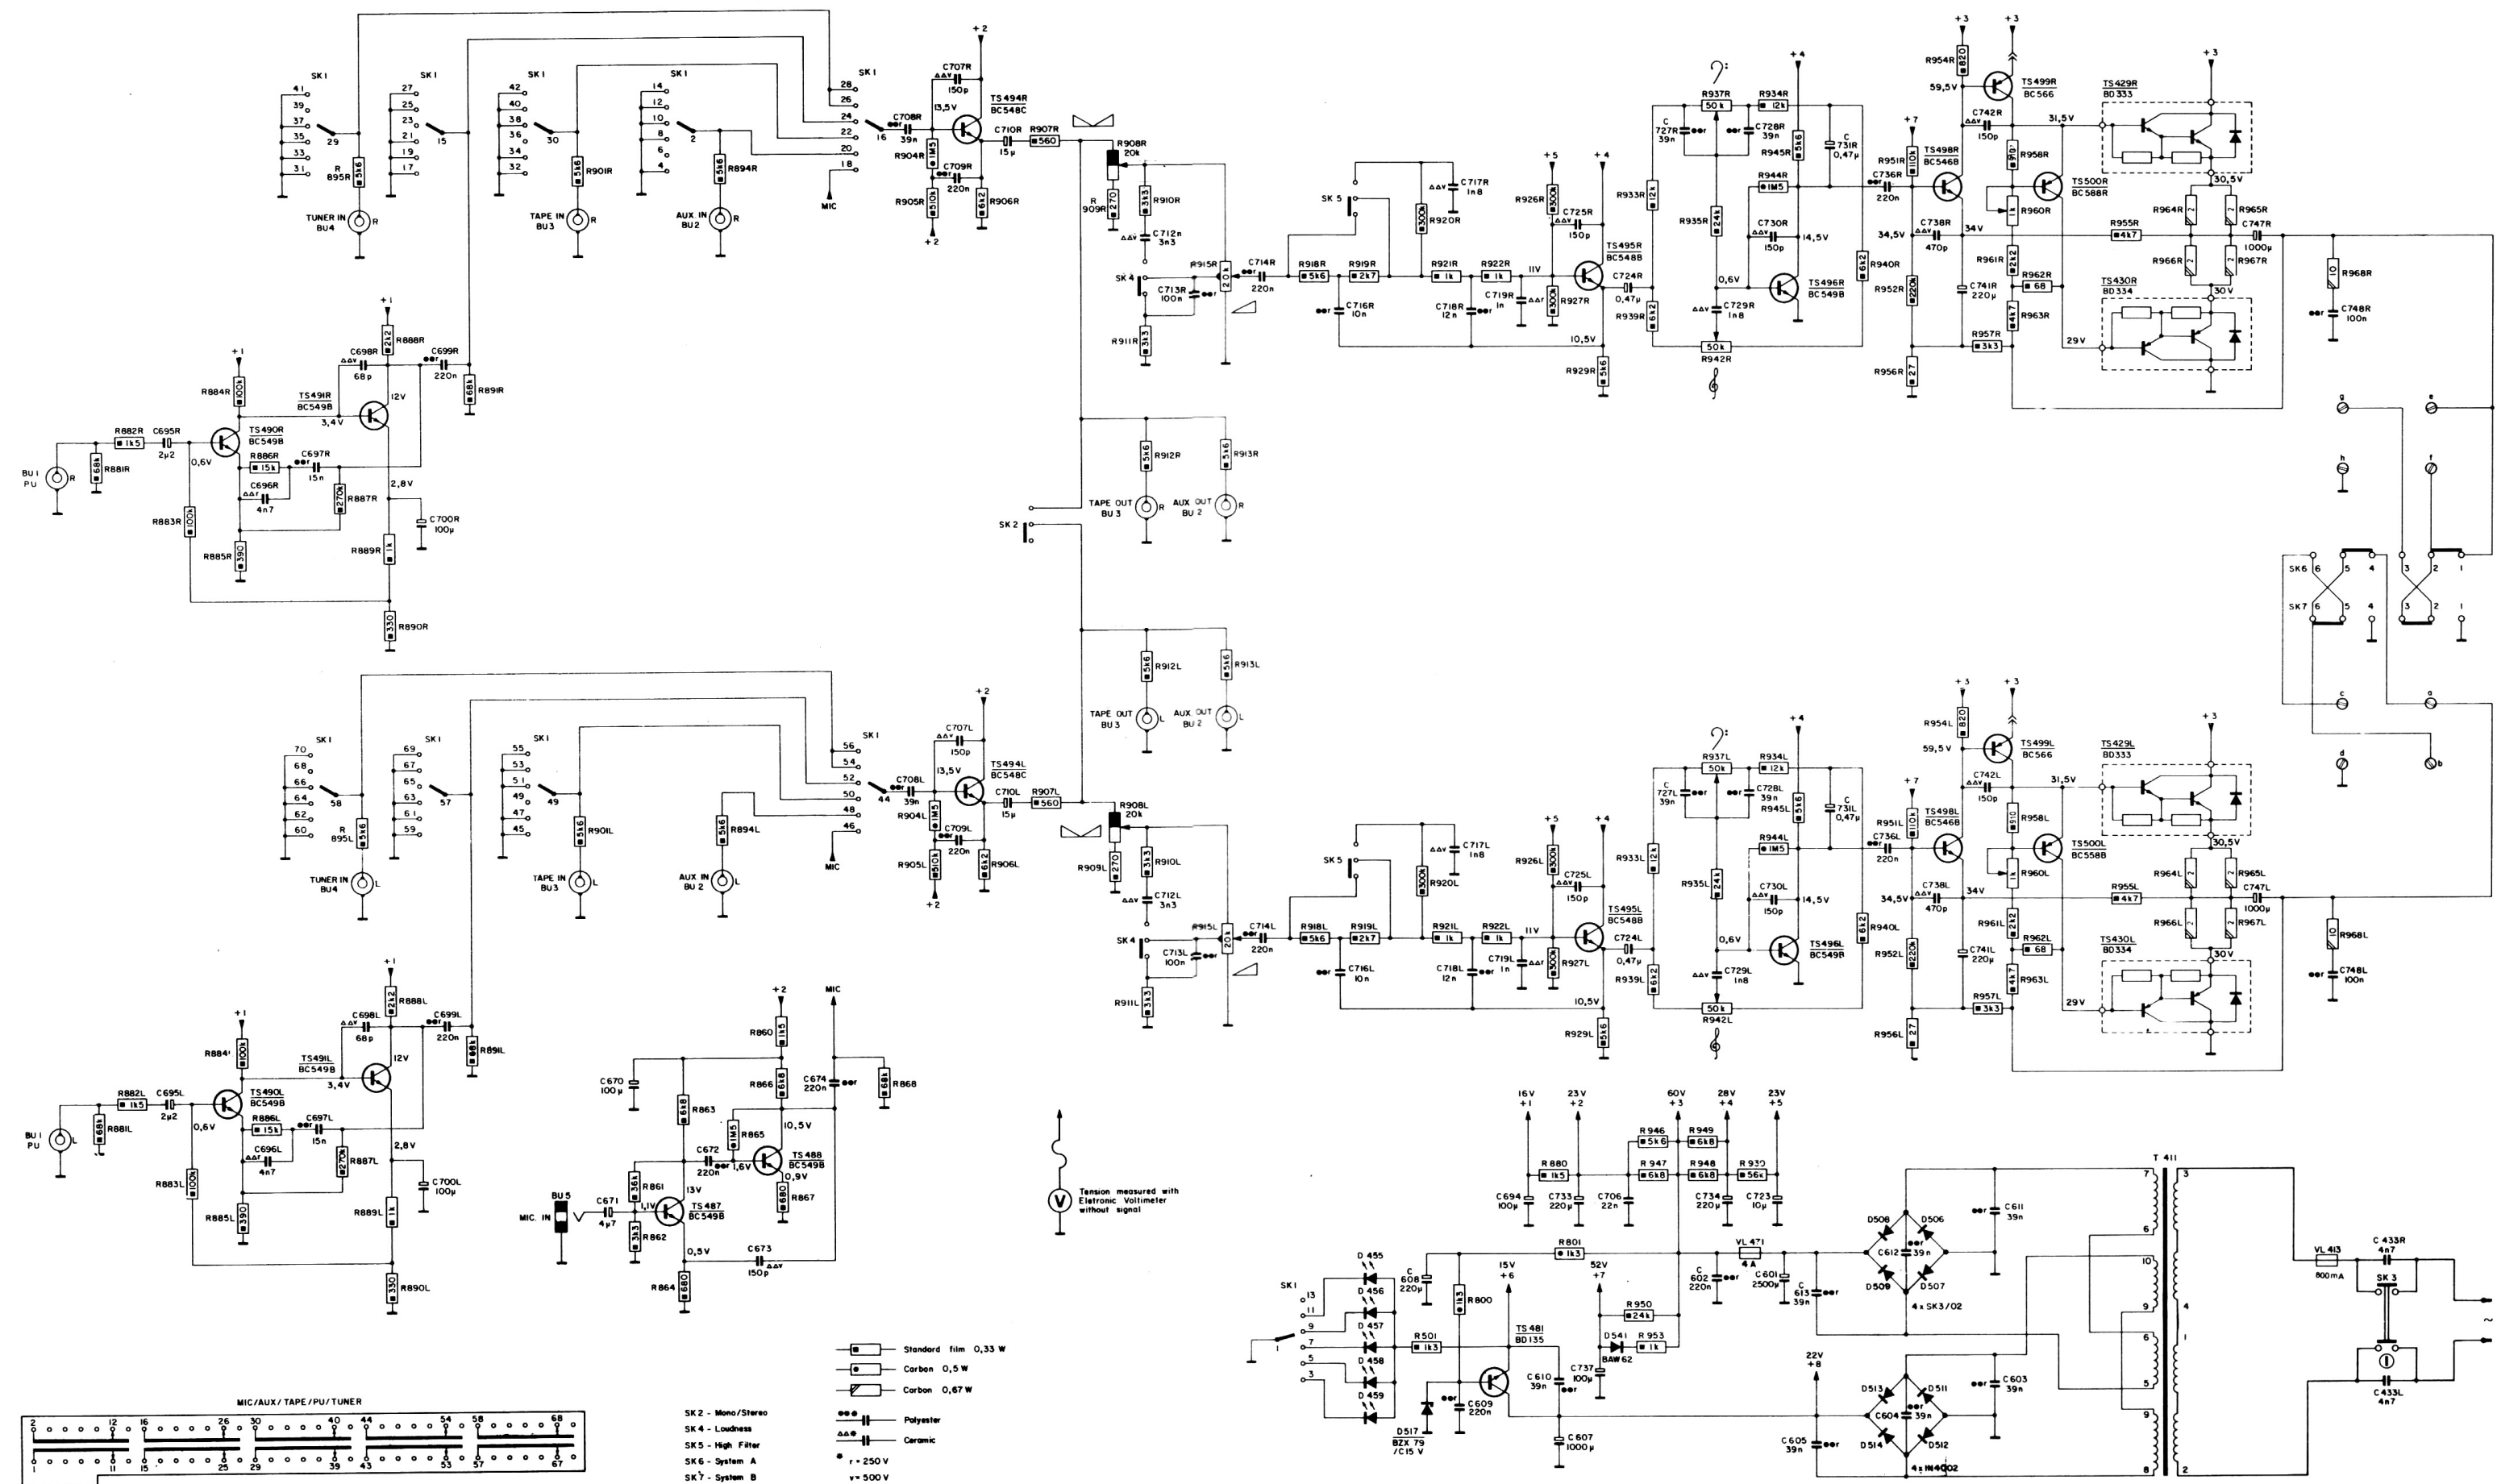



[illegible]